


Exemple d'implantation de votre résidence

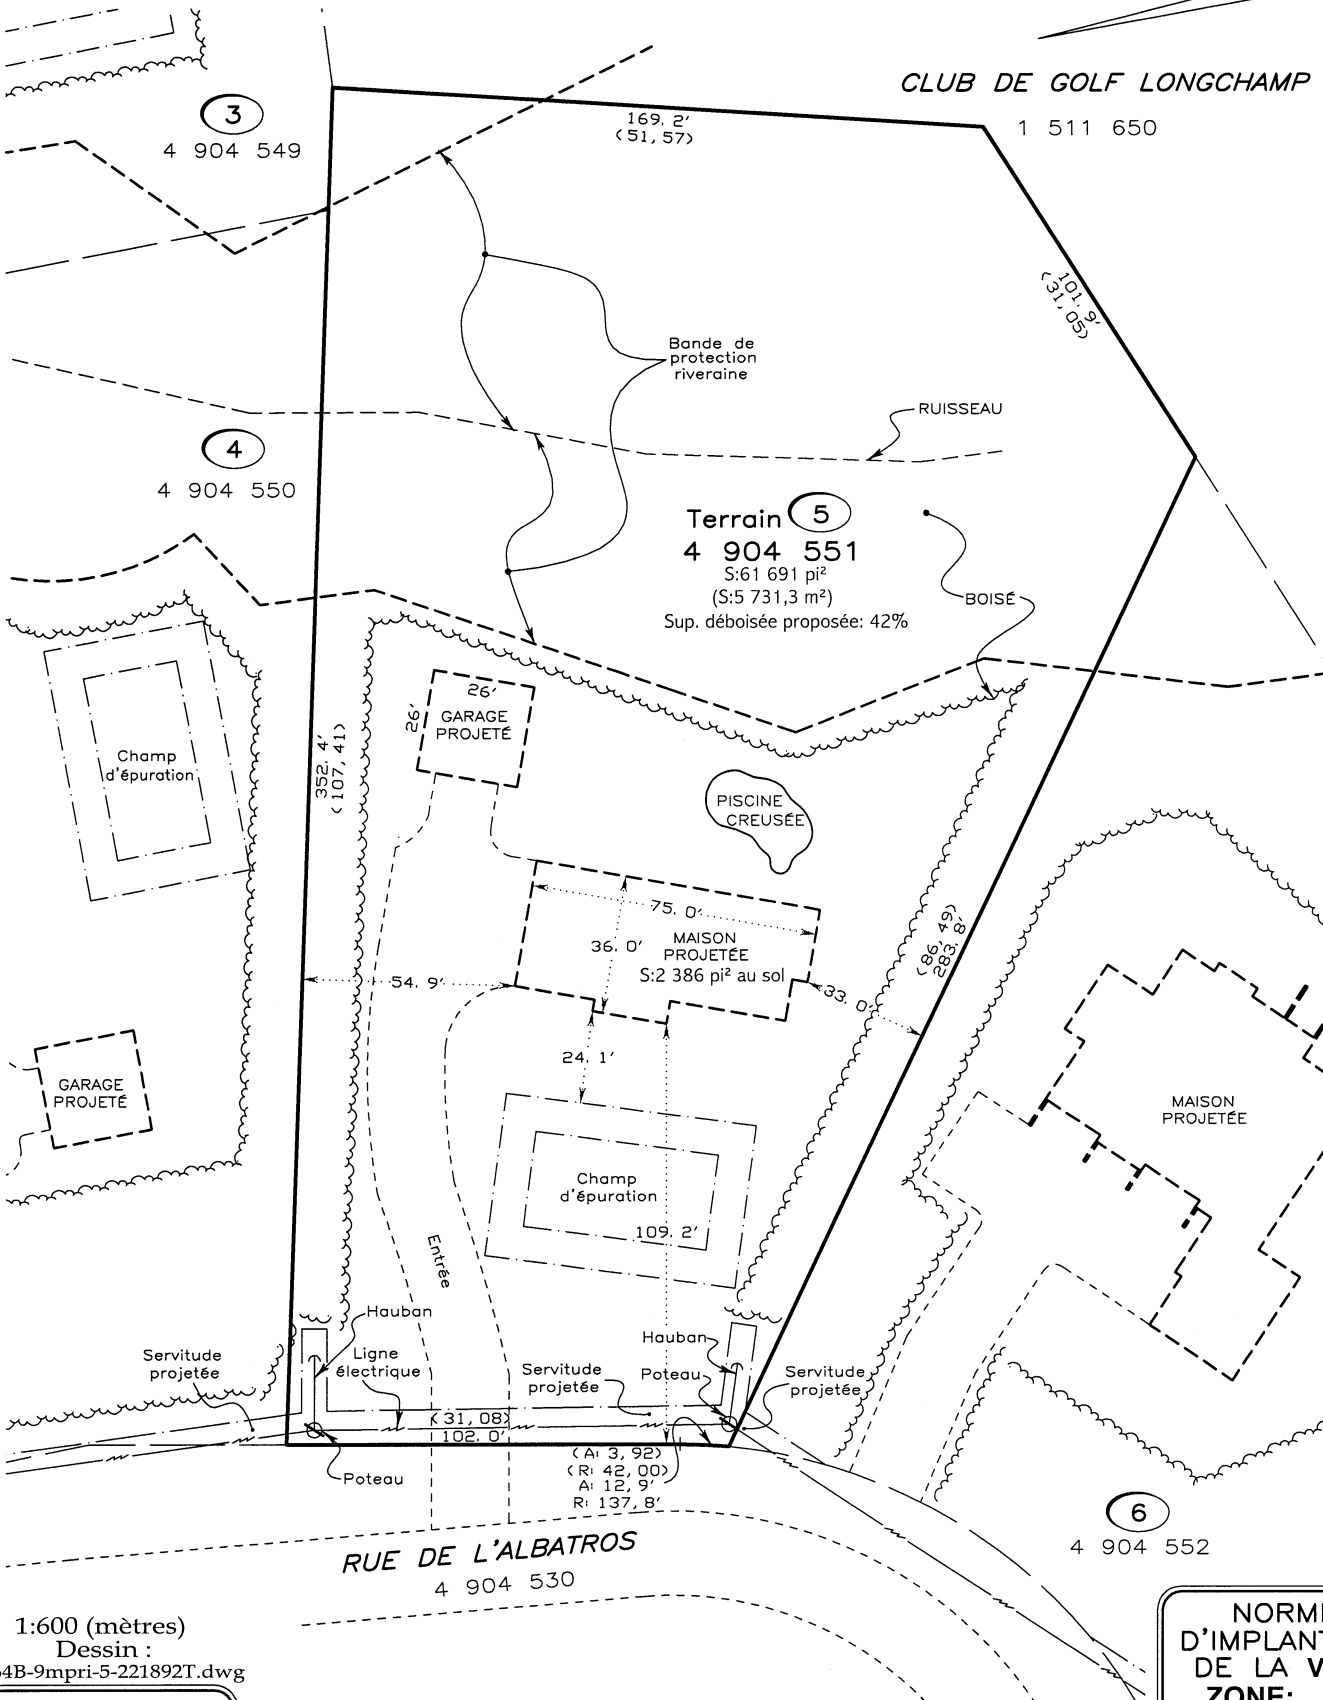

1:600 (mètres)
 Dessin :
 46864B-9mpri-5-221892T.dwg

**NORMES
 D'IMPLANTATION
 DU PROMOTEUR**
 MARGE DE REcul
 AVANT MIN.: 21,0 m - 69'
 BOISÉ LATÉRAL: 3,7 m



ROSAIRE DÉSILETS, arpenteur-géomètre
 Sherbrooke (819) 563-0454 couture@bellnet.ca
 Magog (819) 843-7443 télécopieur (819) 822-0352

ouellet, couture
 Sherbrooke



ecce
 terra

**NORMES
 D'IMPLANTATION
 DE LA VILLE**
ZONE: RA2
 MARGE DE REcul
 AVANT: 15,0 m - 49'
 ARRIÈRE: 15,0 m
 LATÉRALE
 minimum: 7,5 m
 somme: 15,0 m
 Conservation boisée
 min: 50%