


Exemple d'implantation de votre résidence

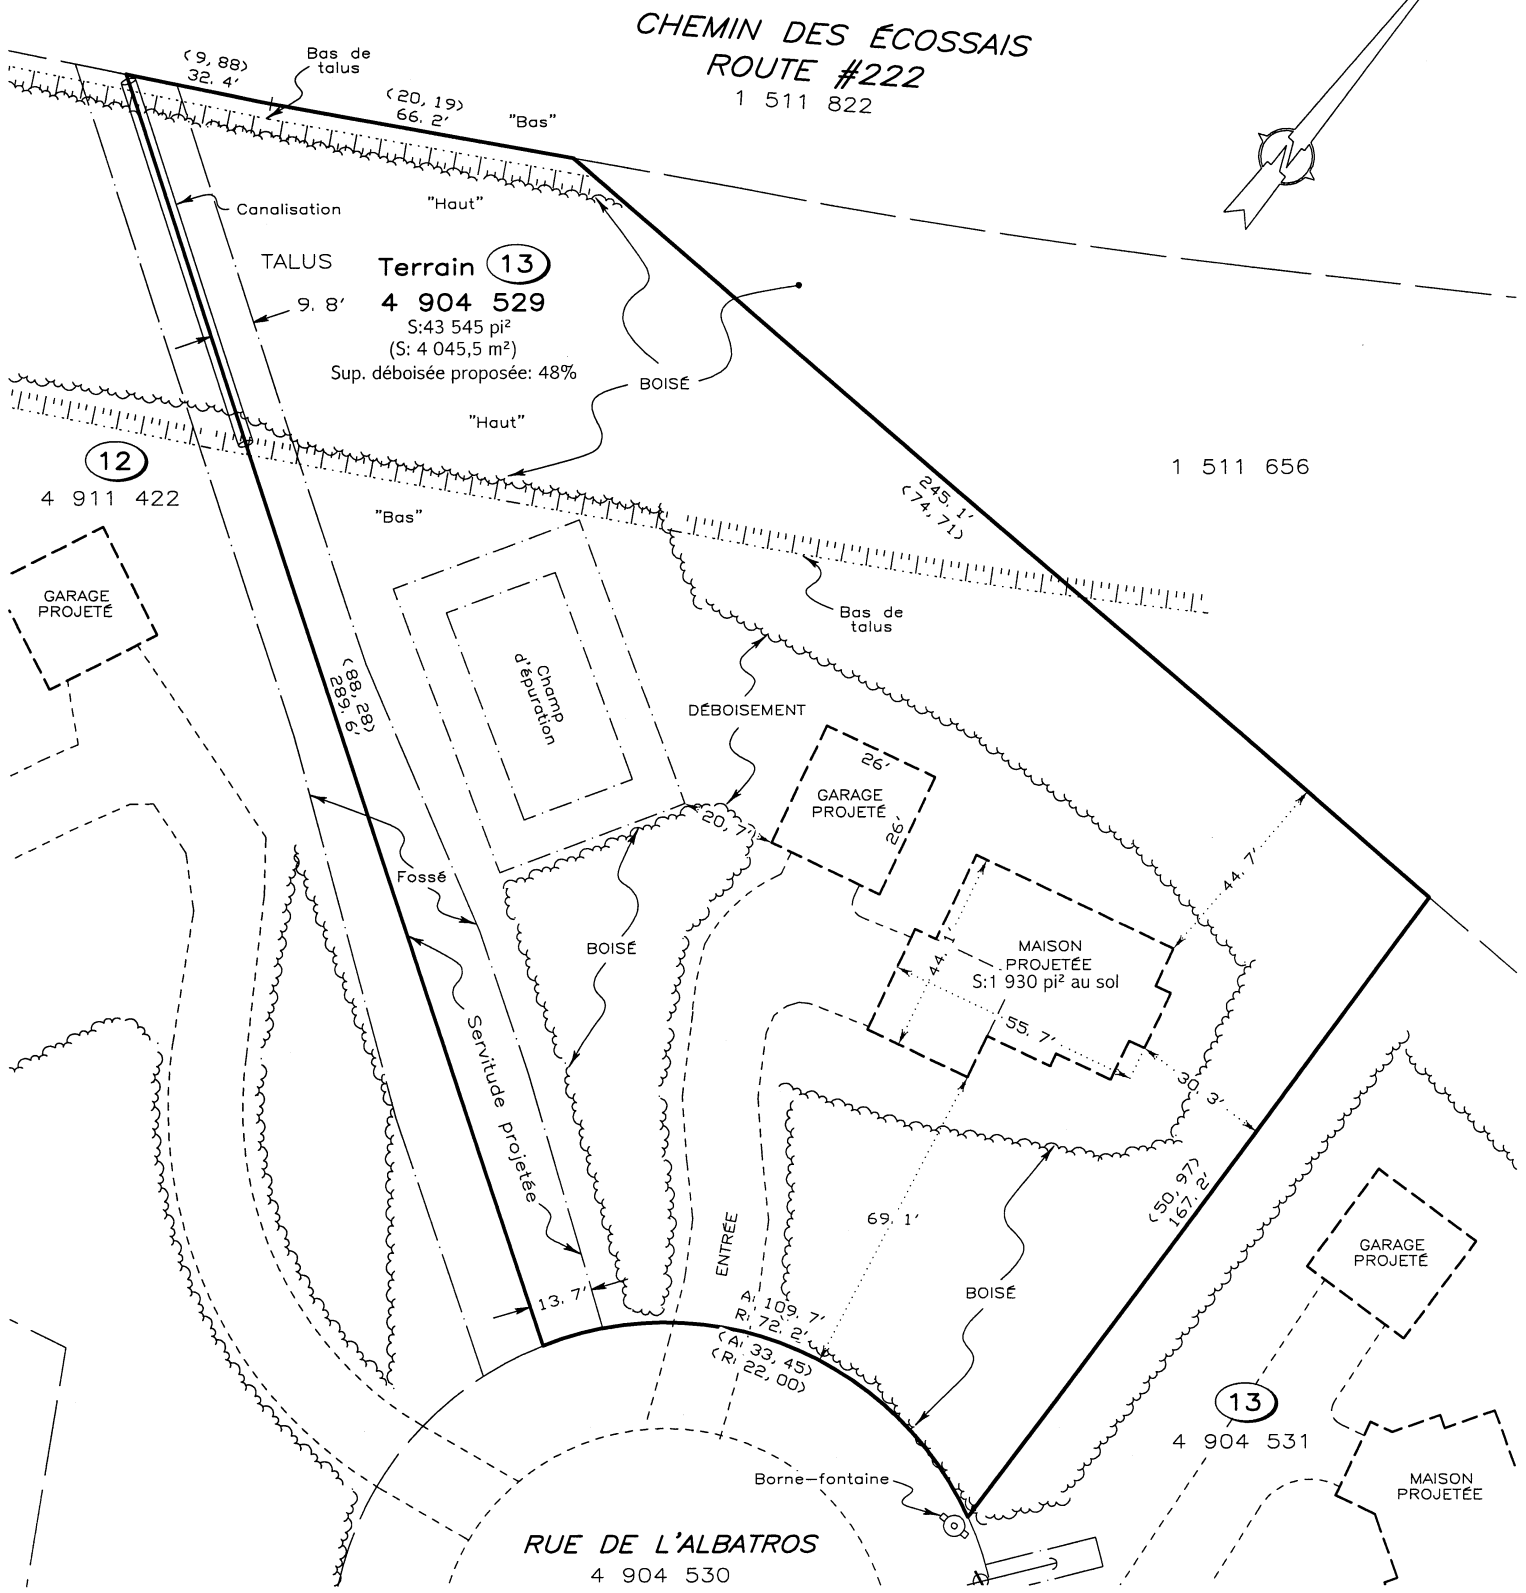

ÉCHELLE :
 1:500 (mètres)
 Dessin :
 46864B-9mpri-13-221892T.dwg

NORMES D'IMPLANTATION DU PROMOTEUR

MARGE DE RECUL
 AVANT MIN.: 21,0 m - 69'
 BOISÉ LATÉRAL: 3,7 m

ROSAIRE DÉSILETS, arpenteur-géomètre
 Sherbrooke (819) 563-0454 couture@bellnet.ca
 Magog (819) 843-7443 télécopieur (819) 822-0352

ouellet, couture
 Sherbrooke



NORMES D'IMPLANTATION DE LA VILLE

ZONE: RA2

MARGE DE RECUL
 AVANT: 15,0 m - 49'
 ARRIÈRE: 15,0 m
 LATÉRALE
 minimum: 7,5 m
 somme: 15,0 m
 Conservation boisée
 min: 50%