


# Exemple d'implantation de votre résidence

1 511 656

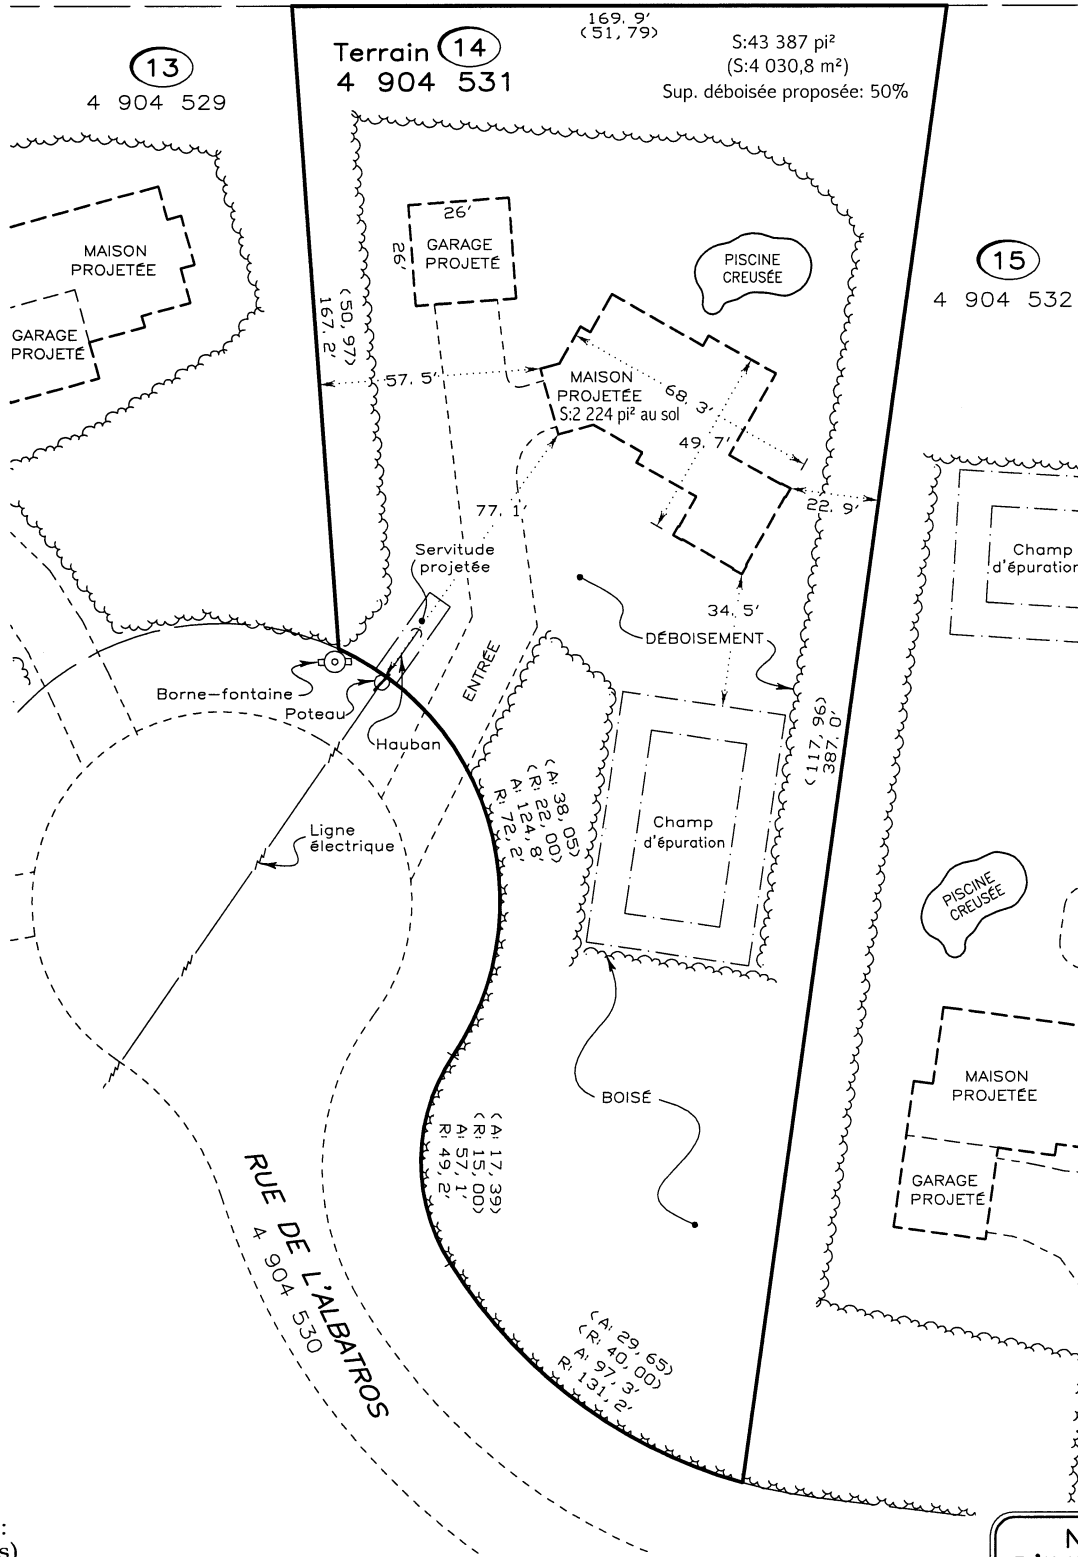

ÉCHELLE :  
1:600 (mètres)

Dessin :

46864B-9mpri-14-221892T.dwg

## NORMES D'IMPLANTATION DU PROMOTEUR

MARGE DE REcul  
AVANT MIN.: 21,0 m - 69'  
BOISÉ LATÉRAL: 3,7 m



ROSAIRE DÉSILETS, arpenteur-géomètre  
Sherbrooke (819) 563-0454 couture@bellnet.ca  
Magog (819) 843-7443 télécopieur (819) 822-0352

**ouellet, couture**  
Sherbrooke



ecce terra

## NORMES D'IMPLANTATION DE LA VILLE

**ZONE: RA2**

MARGE DE REcul

AVANT: 15,0 m - 49'

ARRIÈRE: 15,0 m

LATÉRALE

minimum: 7,5 m

somme: 15,0 m

Conservation boisée

min: 50%