



Exemple d'implantation de votre résidence

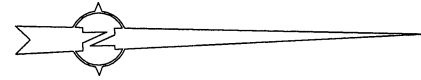

5 046 921

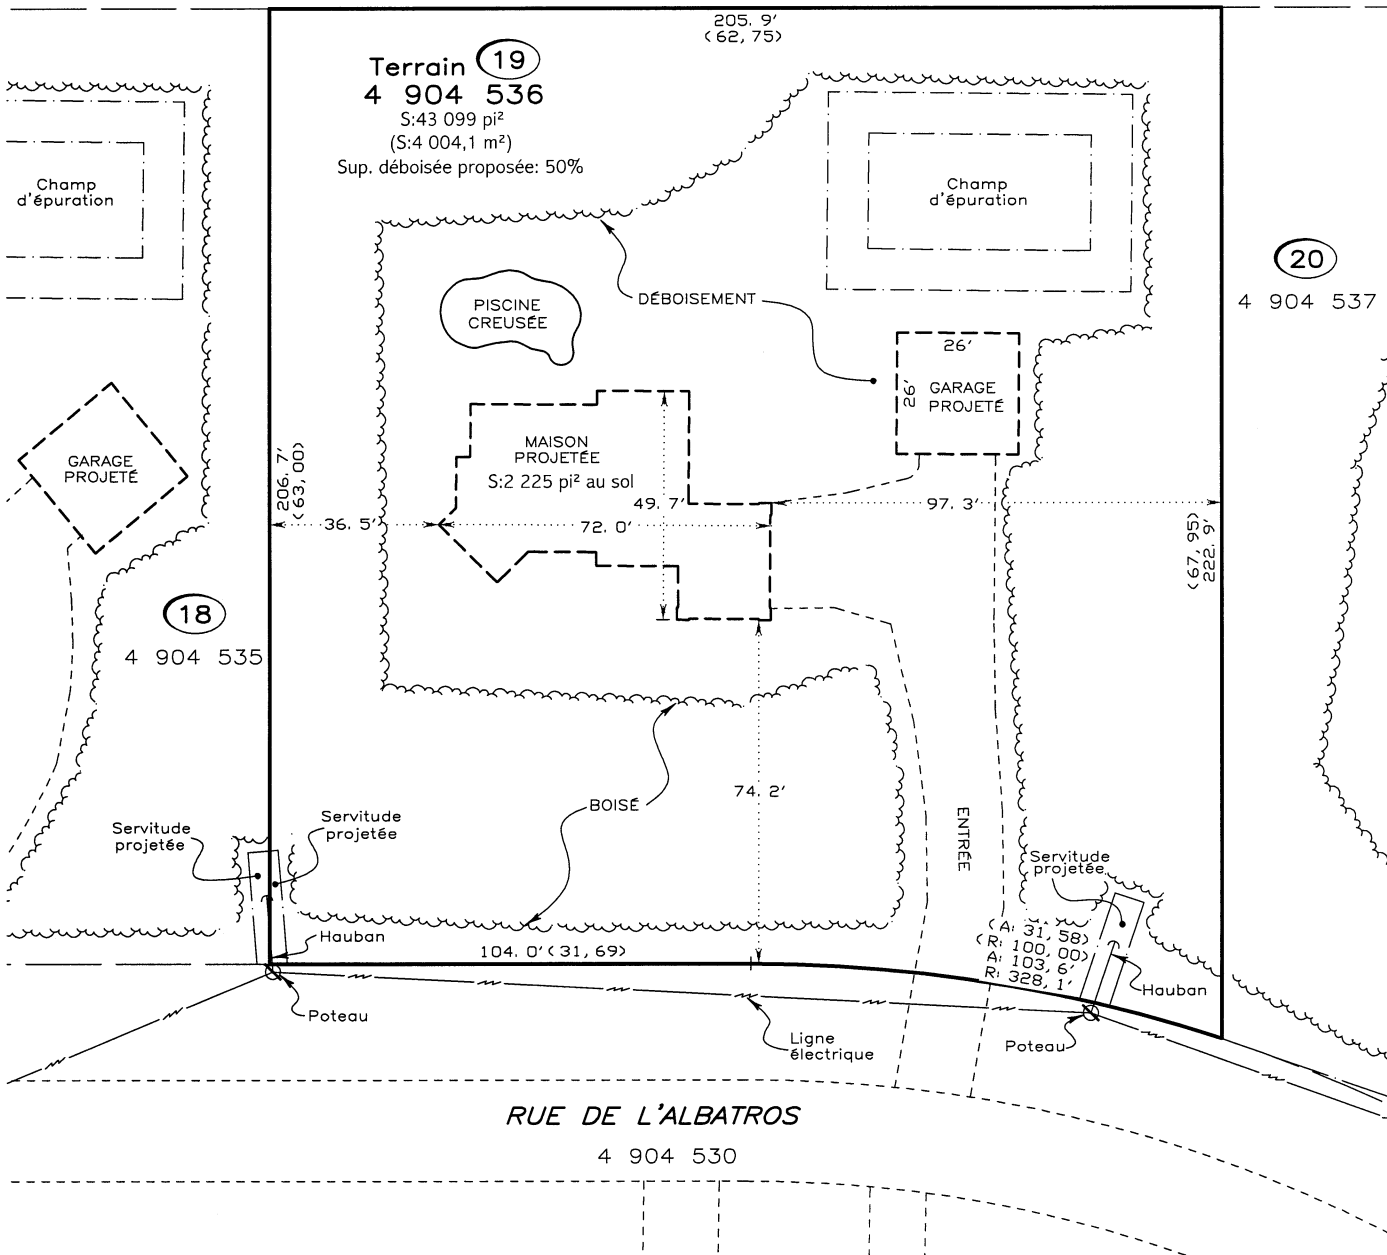

ÉCHELLE :
 1:500 (mètres)

Dessin :

46864B-9mpri-19-221892T.dwg

**NORMES
 D'IMPLANTATION
 DU PROMOTEUR**

MARGE DE RECTL
 AVANT MIN.: 21,0 m - 69'
 BOISÉ LATÉRAL: 3,7 m



ROSAIRE DÉSILETS, arpenteur-géomètre
 Sherbrooke (819) 563-0454 couture@bellnet.ca
 Magog (819) 843-7443 télécopieur (819) 822-0352

ouellet, couture

Sherbrooke



ecce
 terra

**NORMES
 D'IMPLANTATION
 DE LA VILLE**

ZONE: RA2

MARGE DE RECTL

AVANT: 15,0 m - 49'

ARRIÈRE: 15,0 m

LATÉRALE

minimum: 7,5 m

somme: 15,0 m

Conservation boisée

min: 50%