


Exemple d'implantation de votre résidence

5 046 921

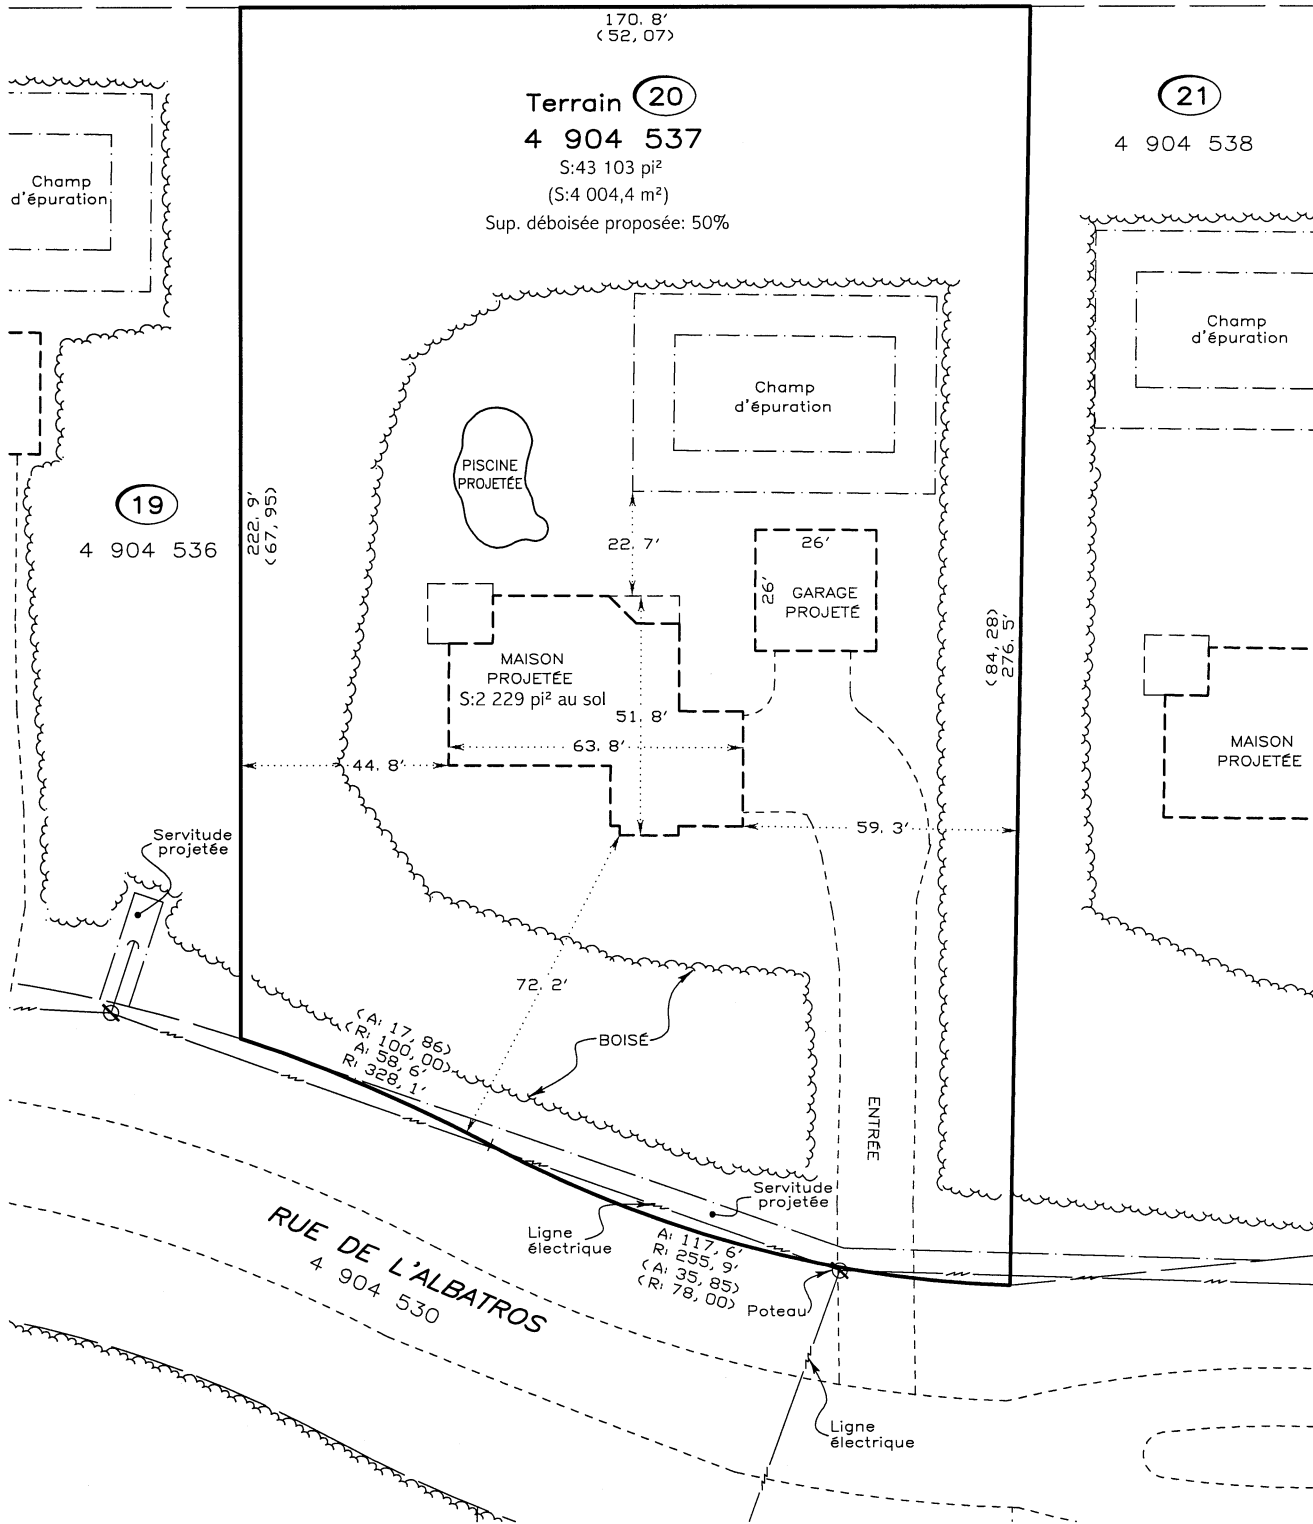

ÉCHELLE :
1:500 (mètres)

Dessin :

46864B-9mpri-20-221892T.dwg

**NORMES
D'IMPLANTATION
DU PROMOTEUR**

MARGE DE REcul
AVANT MIN.: 21,0 m - 69'
BOISÉ LATÉRAL: 3,7 m



ROSAIRE DÉSILETS, arpenteur-géomètre
Sherbrooke (819) 563-0454 couture@bellnet.ca
Magog (819) 843-7443 télécopieur (819) 822-0352

ouellet, couture

Sherbrooke



ecce
terra

**NORMES
D'IMPLANTATION
DE LA VILLE**

ZONE: RA2

MARGE DE REcul

AVANT: 15,0 m - 49'

ARRIÈRE: 15,0 m

LATÉRALE

minimum: 7,5 m

somme: 15,0 m

Conservation boisée

min: 50%