


# Exemple d'implantation de votre résidence

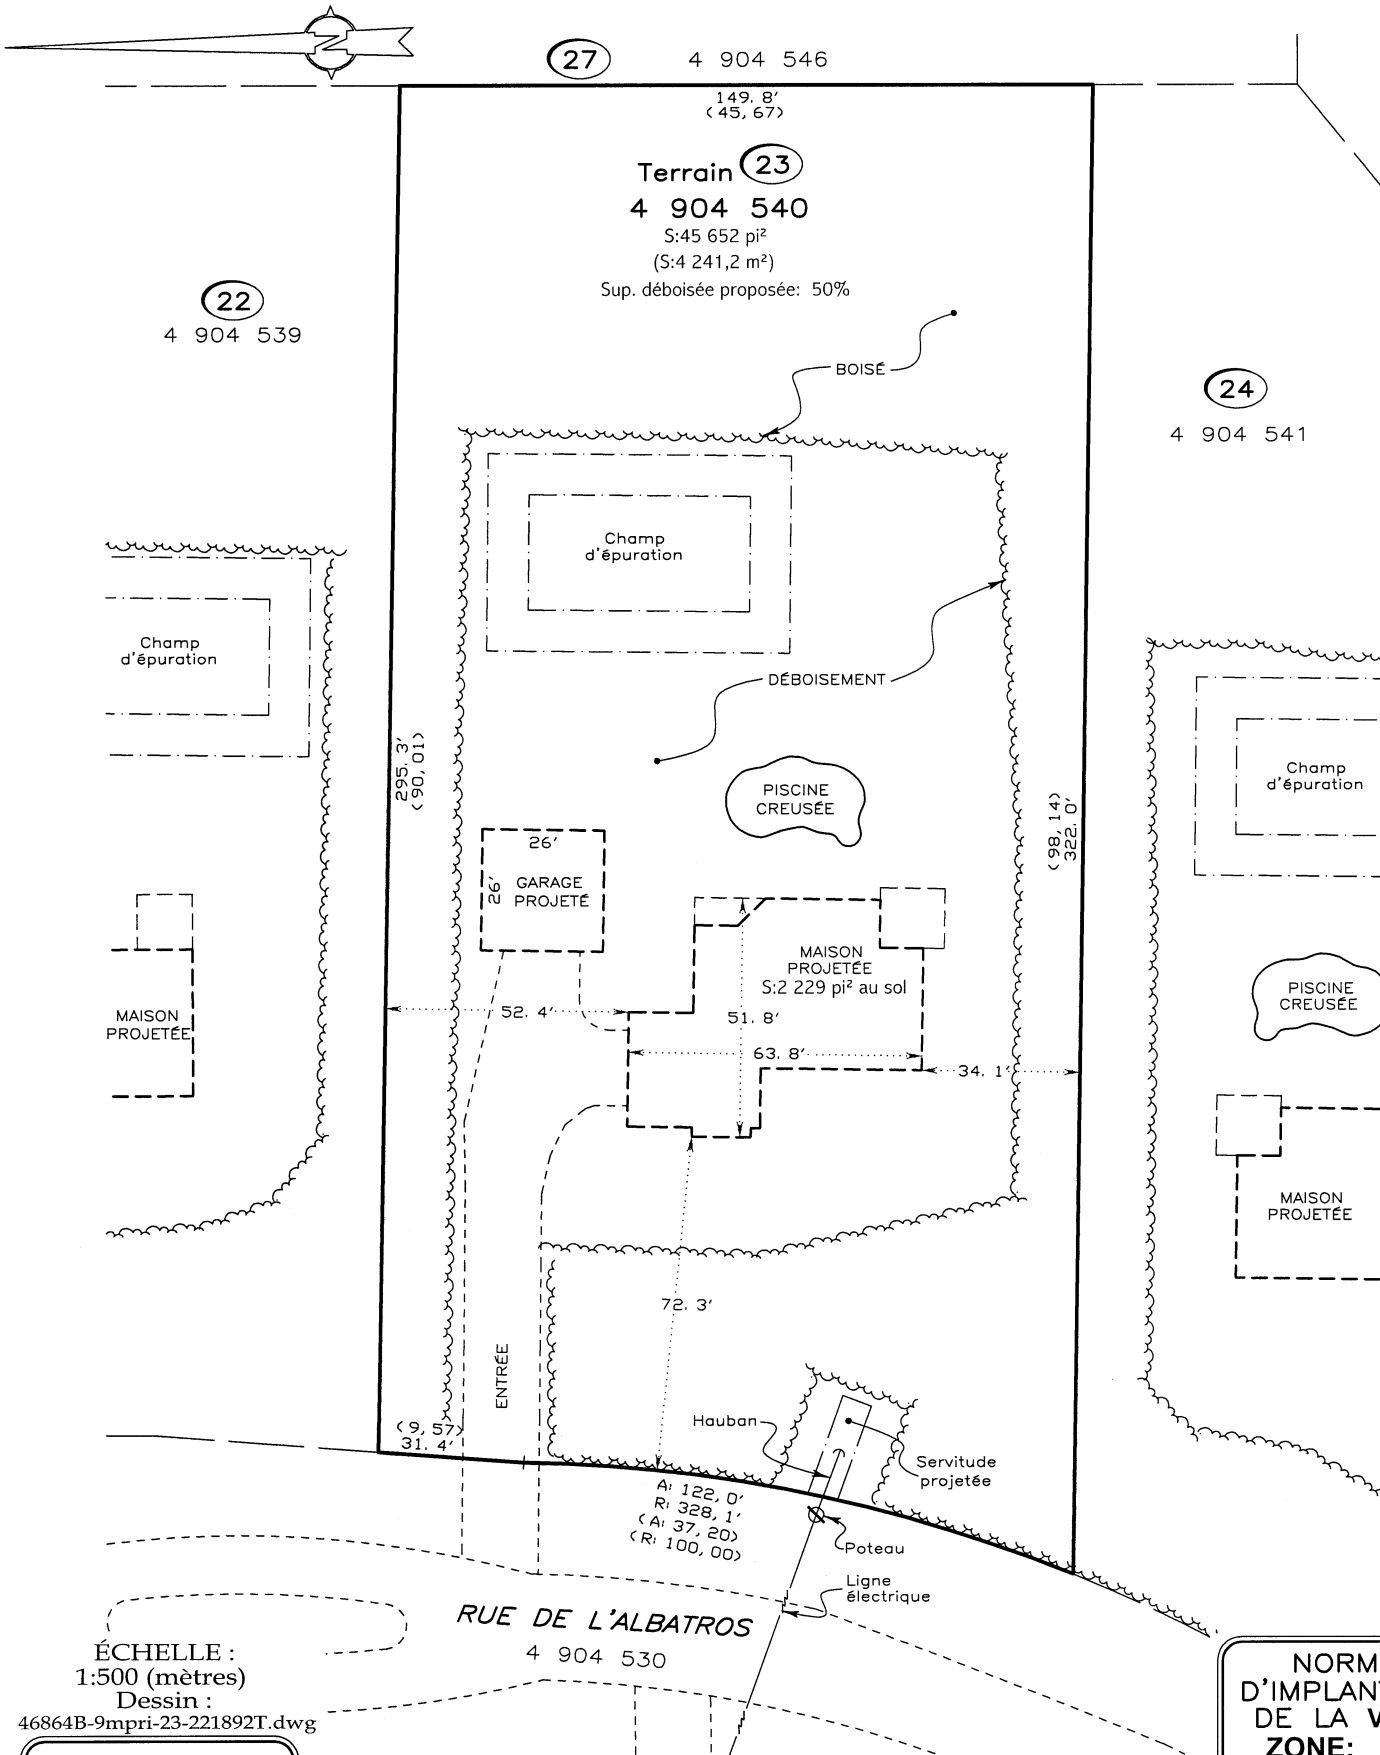

ÉCHELLE :  
 1:500 (mètres)  
 Dessin :

46864B-9mpri-23-221892T.dwg

**NORMES D'IMPLANTATION DU PROMOTEUR**  
 MARGE DE REcul  
 AVANT MIN.: 21,0 m - 69'  
 BOISÉ LATÉRAL: 3,7 m

**ROSIRE DÉSILETS**, arpenteur-géomètre  
 Sherbrooke (819) 563-0454    couture@bellnet.ca  
 Magog (819) 843-7443    télécopieur (819) 822-0352

**ouellet, couture**  
 Sherbrooke



**NORMES D'IMPLANTATION DE LA VILLE**  
**ZONE: RA2**  
 MARGE DE REcul  
 AVANT: 15,0 m - 49'  
 ARRIÈRE: 15,0 m  
 LATÉRAL  
 minimum: 7,5 m  
 somme: 15,0 m  
 Conservation boisée  
 min: 50%