


Exemple d'implantation de votre résidence

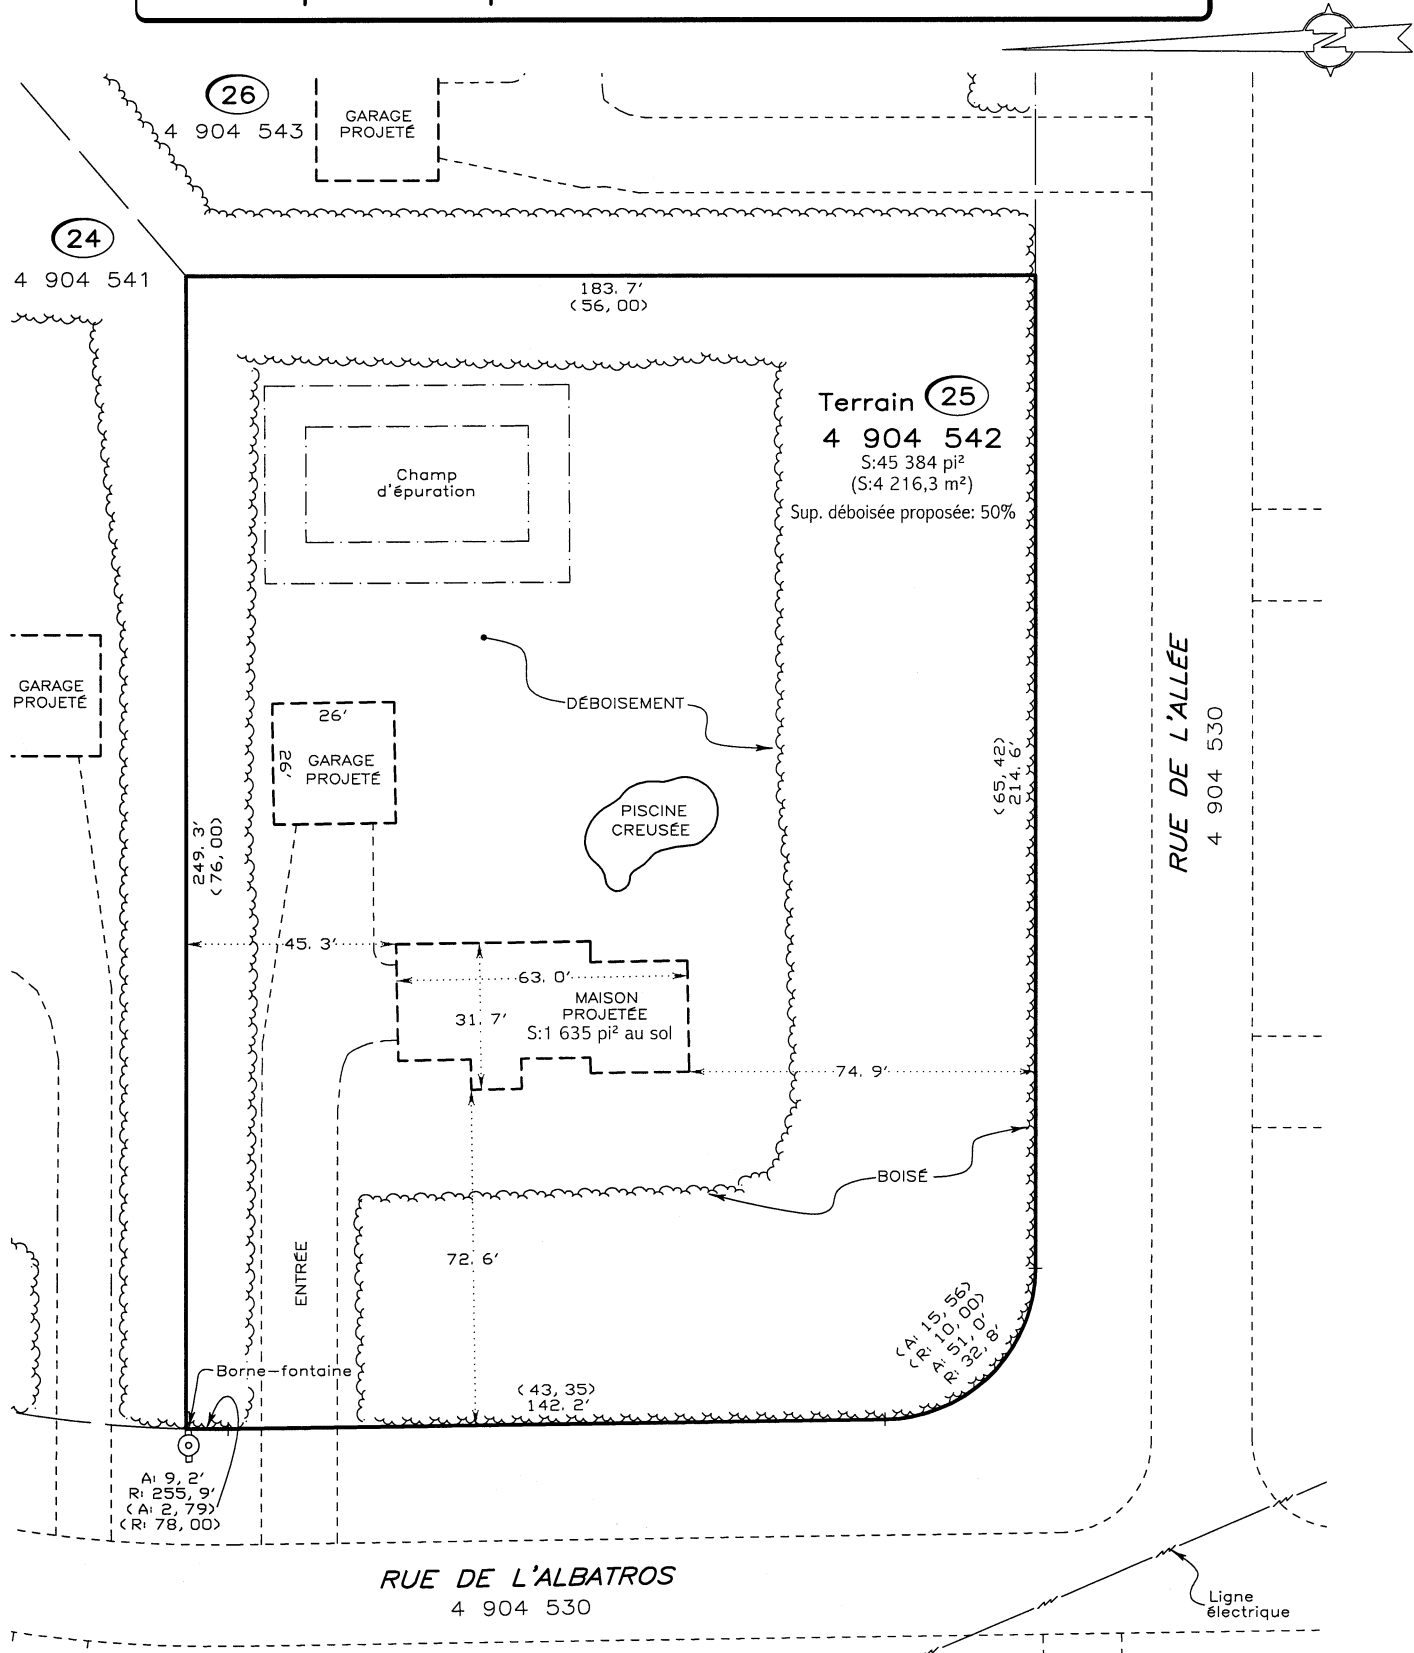

ÉCHELLE :
1:500 (mètres)

Dessin :
46864B-9mpri-25-221892T.dwg

**NORMES
D'IMPLANTATION
DU PROMOTEUR**

MARGE DE RECUL
AVANT MIN.: 21,0 m - 69'
BOISÉ LATÉRAL: 3,7 m



ROSAIRE DÉSILETS, arpenteur-géomètre
Sherbrooke (819) 563-0454 couture@bellnet.ca
Magog (819) 843-7443 télécopieur (819) 822-0352

ouellet, couture
Sherbrooke



ecce
terra

**NORMES
D'IMPLANTATION
DE LA VILLE**

ZONE: RA2
MARGE DE RECUL
AVANT: 15,0 m - 49'
ARRIÈRE: 15,0 m
LATÉRALE
minimum: 7,5 m
somme: 15,0 m
Conservation boisée
min: 50%