


# Exemple d'implantation de votre résidence

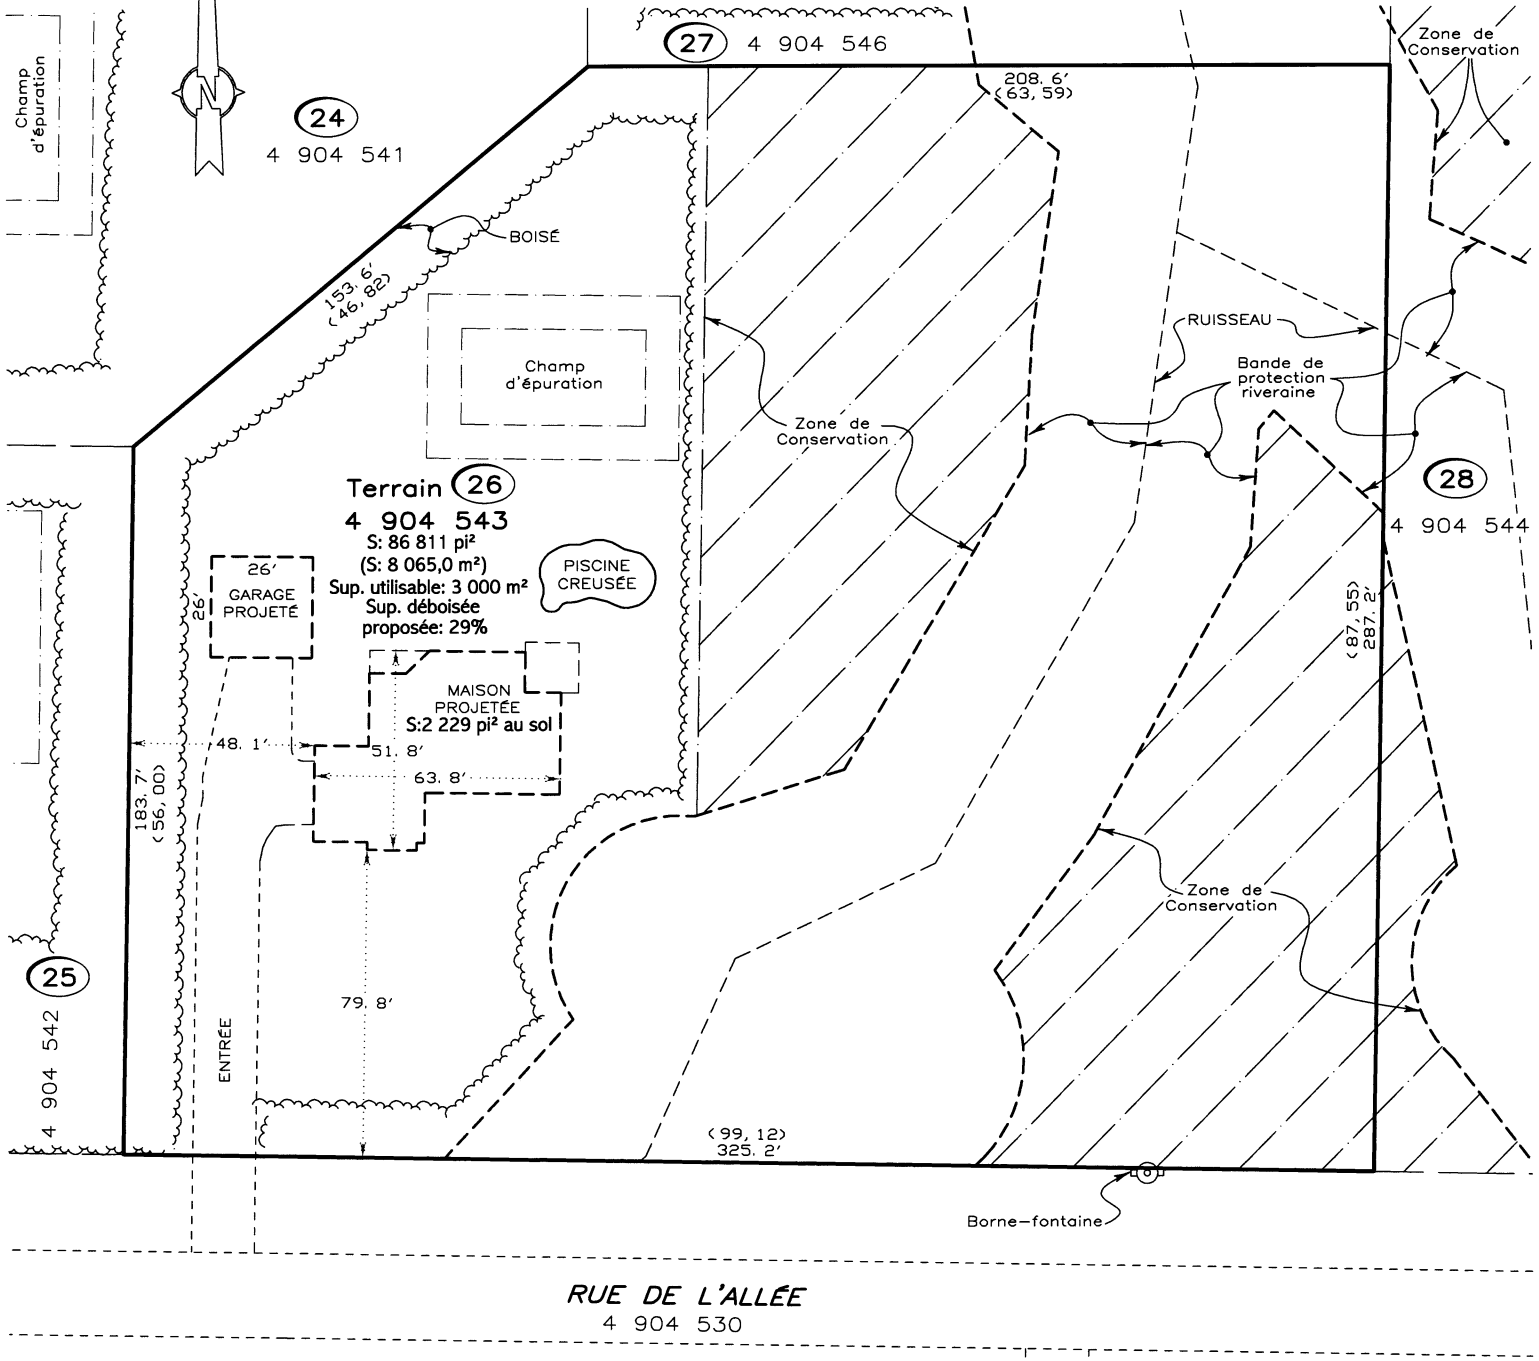

ÉCHELLE :  
1:600 (mètres)  
Dessin :  
46864B-9mpri-26-221892T.dwg

**NORMES D'IMPLANTATION DU PROMOTEUR**  
MARGE DE RECUL  
AVANT MIN.: 21,0 m - 69'  
BOISÉ LATÉRAL: 3,7 m

ROSAIRE DÉSILETS, arpenteur-géomètre  
Sherbrooke (819) 563-0454 couture@bellnet.ca  
Magog (819) 843-7443 télécopieur (819) 822-0352  
**ouellet, couture**  
Sherbrooke



**NORMES D'IMPLANTATION DE LA VILLE**  
**ZONE: RA2**  
MARGE DE RECUL  
AVANT: 15,0 m - 49'  
ARRIÈRE: 15,0 m  
LATÉRALE  
minimum: 7,5 m  
somme: 15,0 m  
Conservation boisée  
min: 50%