


Exemple d'implantation de votre résidence

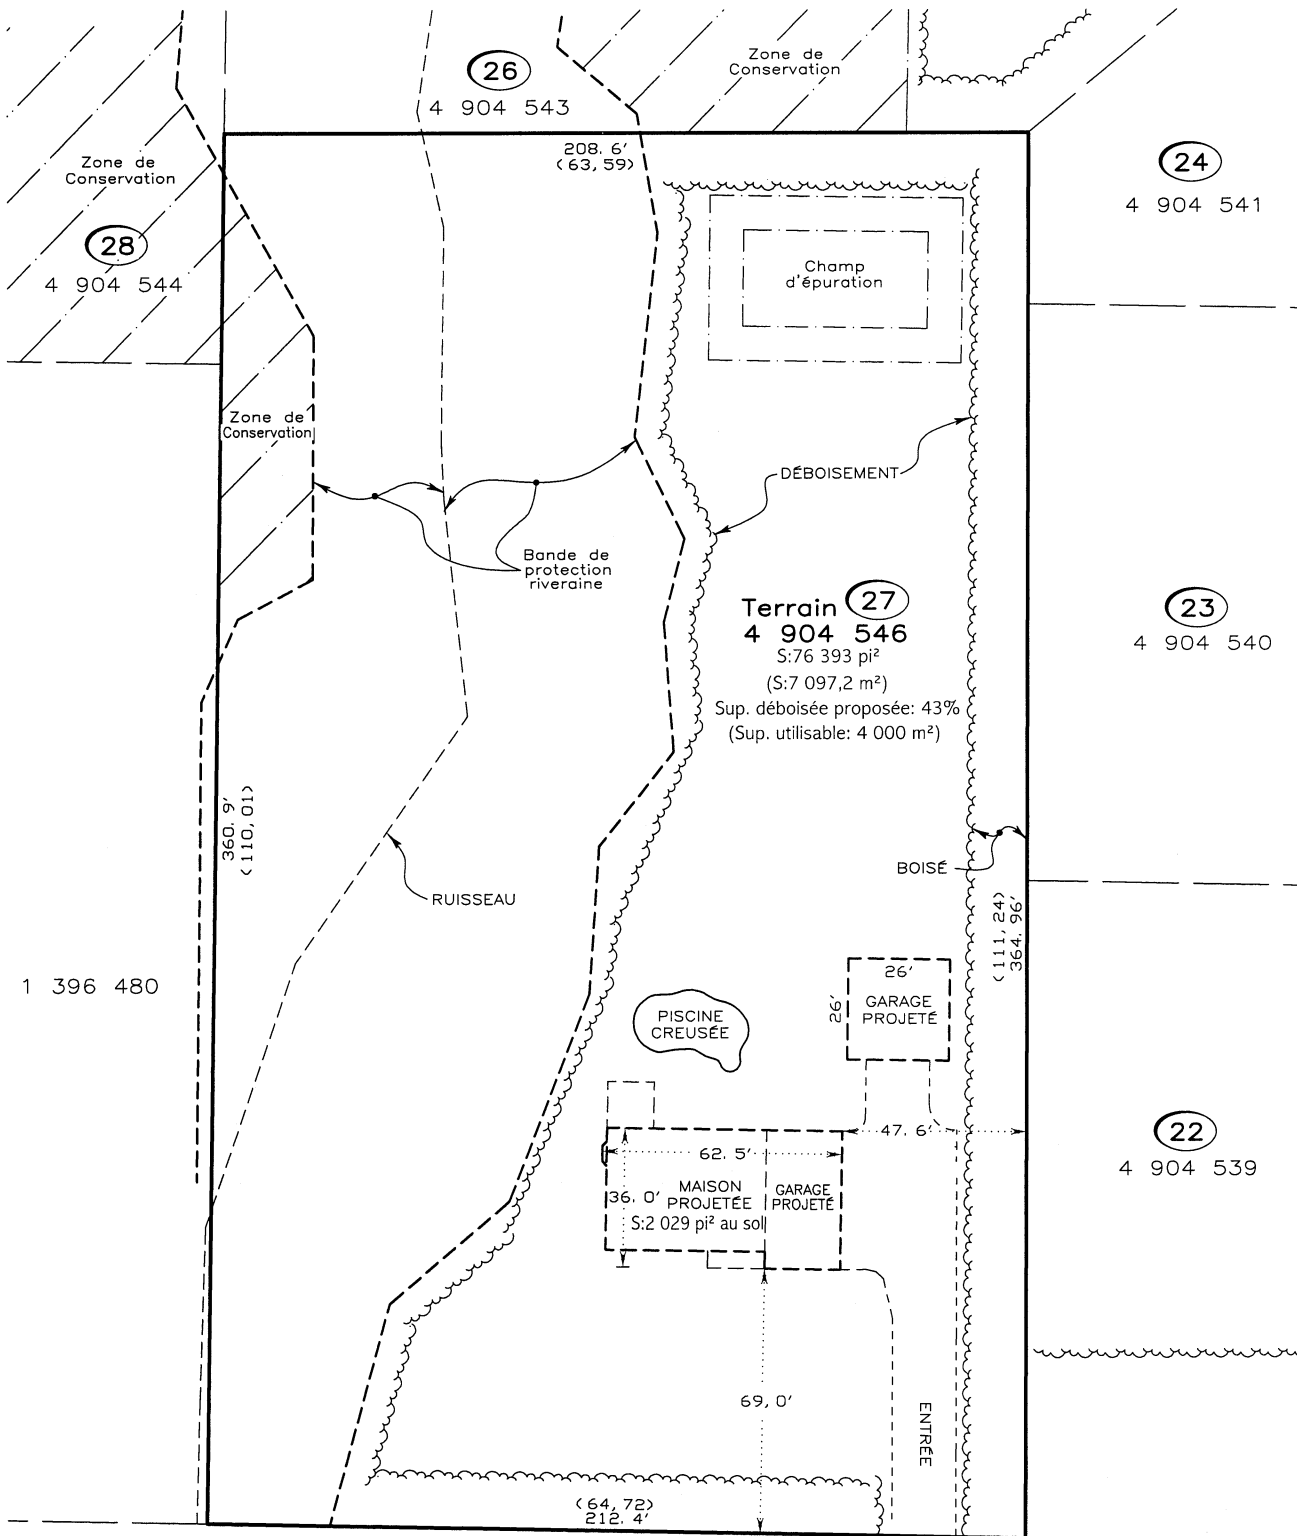

ROUTE #222
CHEMIN DES ÉCOSSAIS
1 511 822

ÉCHELLE :
1:600 (mètres)

Dessin :
46864B-9mpri-27-221892T.dwg

NORMES D'IMPLANTATION DU PROMOTEUR

MARGE DE RECUL
AVANT MIN.: 21,0 m - 69'
BOISÉ LATÉRAL: 3,7 m



ROSAIRE DÉSILETS, arpenteur-géomètre
Sherbrooke (819) 563-0454 couture@bellnet.ca
Magog (819) 843-7443 télécopieur (819) 822-0352

ouellet, couture

Sherbrooke



ecce
terra

NORMES D'IMPLANTATION DE LA VILLE

ZONE: RA2
MARGE DE RECUL
AVANT: 15,0 m - 49'
ARRIÈRE: 15,0 m
LATÉRALE
minimum: 7,5 m
somme: 15,0 m
Conservation boisée
min: 50%