
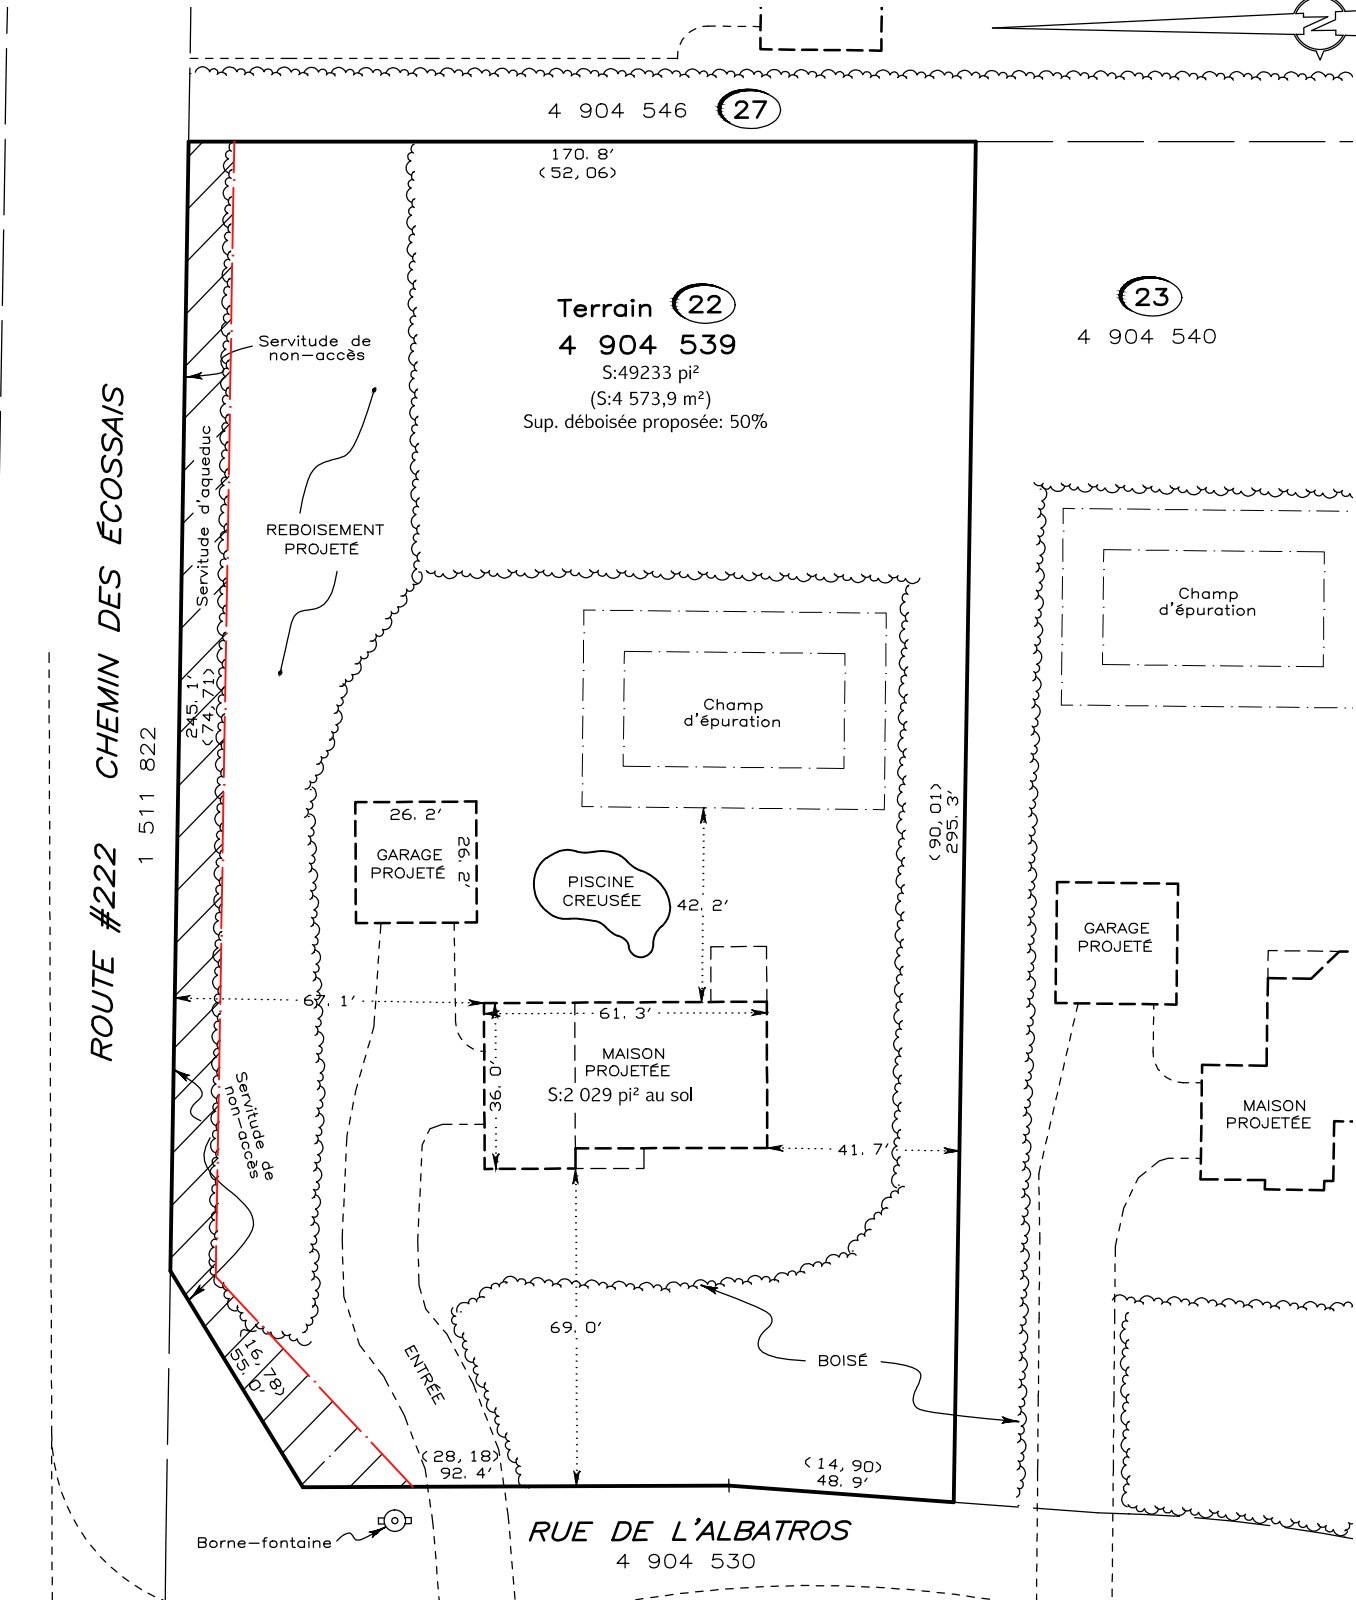


# Exemple d'implantation de votre résidence

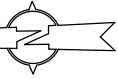

ÉCHELLE :  
1:500 (mètres)  
Dessin :  
46864B-9mpri-22V2-221892T.dwg

**NORMES D'IMPLANTATION DU PROMOTEUR**

MARGE DE REcul  
AVANT MIN.: 21,0 m - 69'  
BOISÉ LATÉRAL: 3,7 m

**ROSARE DÉSILETS**, arpenteur-géomètre  
Sherbrooke (819) 563-0454    couture@bellnet.ca  
Magog (819) 843-7443    télécopieur (819) 822-0352

**ouellet, couture**  
Sherbrooke



**NORMES D'IMPLANTATION DE LA VILLE**

**ZONE: RA2**

MARGE DE REcul  
AVANT: 15,0 m - 49'  
ARRIÈRE: 15,0 m  
LATÉRAL  
minimum: 7,5 m  
somme: 15,0 m  
Conservation boisée  
min: 50%